

Wartungsanleitung.

Das TITAN-Beschlagsystem:
iP, AF, FAVORIT.

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

FENSTERBESCHLÄGE
TÜRBESCHLÄGE
SCHIEBETÜRBESCHLÄGE
LÜFTUNGS- UND GEBÄUDETECHNIK

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise 2
Ein- und Aushängen des Fensterflügels 3
Justierung einstellbarer Beschlagteile 4
- Schere 5
- Schere - Scherenlager 6
- Verschlussstelle 7
- Kippflügelband - Eckband 8
- Falzeckband 9
- Ecklager 10
- Schnäpper - Flügelheber - Auflauf 11
- Kipplager - Zusatzbauteil schwer 12

Zielgruppe

Diese Dokumentation richtet sich ausschließlich an Fensterfachbetriebe. Alle hierin beschriebenen Arbeiten dürfen ausschließlich durch erfahrenes Fachpersonal ausgeführt werden!

Feedback zur Dokumentation

Hinweise und Vorschläge, die zur Verbesserung unserer Dokumentation beitragen, nehmen wir gerne entgegen.
Bitte senden Sie uns Ihre Anregungen per E-Mail an 'dokumentation@siegenia-aubi.com'.


Sicherheitshinweise

- Achten Sie bei allen Arbeiten an Fenstern/Fenstertüren auf Ihre Sicherheit!
- Kinder und Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, von der Gefahrenstelle fernhalten!
- Lassen Sie keine Schmiermittel zu Boden tropfen und keine Werkzeuge im Arbeitsbereich herumliegen!




Verletzungsgefahr durch Sturz aus geöffneten Fenstern

- Verwenden Sie nur standfeste Trittleitern.
- Sichern Sie sich gegen Herausfallen aus dem Fenster.
- Halten Sie sich nicht am geöffneten Fensterflügel fest.

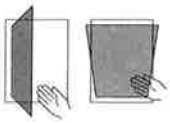


Verletzungsgefahr durch Einklemmen von Körperteilen

- Beim Schließen von Fenstern/Fenstertüren niemals in die Öffnung zwischen Flügel und Blendrahmen greifen.



Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand

- Andrücken des Flügels gegen den Öffnungsrand (Mauerlaibung) unterlassen.

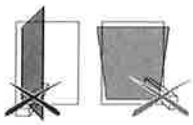

Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Einbringen von Hindernissen zwischen Flügel und Rahmen

- Einbringen von Hindernissen in die Öffnung zwischen Flügel und Rahmen unterlassen.



Verletzungsgefahr und Sachschäden durch Zusatzbelastung des Flügels

- Zusatzbelastung des Flügels unterlassen.



Verletzungsgefahr durch Windeinwirkung

- Windeinwirkungen auf den geöffneten Flügel vermeiden.
- Bei Wind/Durchzug Fenster verschließen und verriegeln.

⚠ WARNUNG Verletzungsgefahr bei Funktionsstörung des Fensterelements!

▶ Betätigen Sie bei Funktionsstörung das Fenster nicht weiter.


▶ Sichern Sie das Fenster und lassen Sie es umgehend von einem **Fachbetrieb** instand setzen.

Ein- und Aushängen des Fensterflügels


Fensterflügel einhängen



①

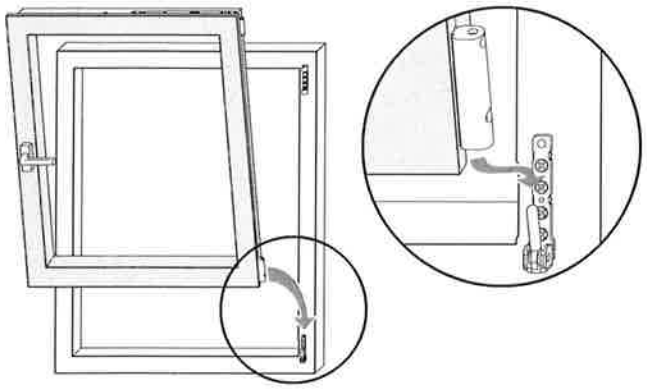

②

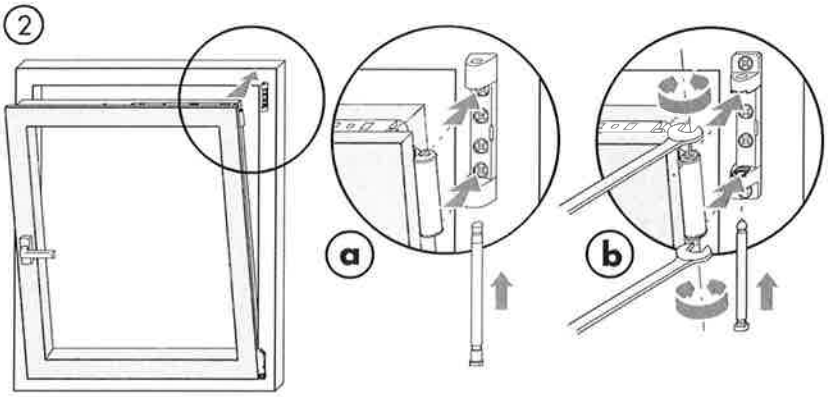

a = **Bandseite TITAN**

Einschieben des Scherenlagerbolzens bei 0° oder 60° Öffnungsstellung


b = **Bandseite Si-line**

Stellung der Hülsen zur Aufnahmenut im Scherenlager beachten
- obere und untere Hülse müssen parallel stehen!

Fensterflügel aushängen

Aushängen in umgekehrter Reihenfolge.

Justierung einstellbarer Beschlagteile

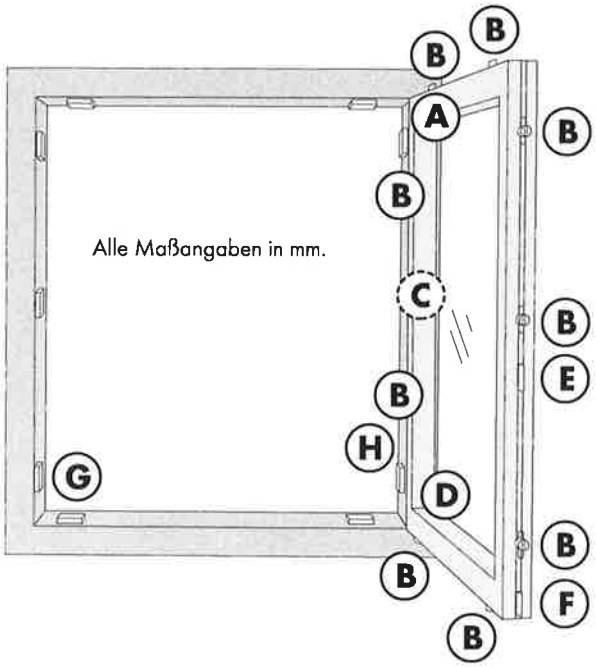


- (A) Schere und Scherenlager
- (B) Verschlussstelle
- (C) Kippflügelband (nur bei Kippflügel)
- (D) Eckband - Falzeckband - Ecklager
- (E) Türschnäpper
- (F) Flügelheber
- (G) Auflauf - Kipplager
- (H) Zusatzbauteil schwer

Justierung einstellbarer Beschlagteile


(A) Schere

TITAN iP, AF

Andruckeinstellung

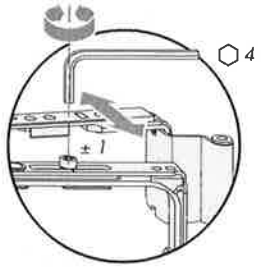


Seiteneinstellung

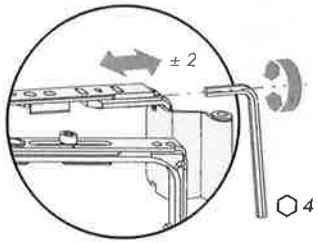


FAVORIT

Andruckeinstellung

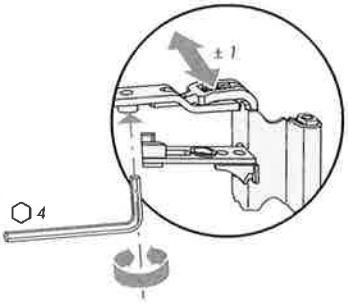


Seiteneinstellung

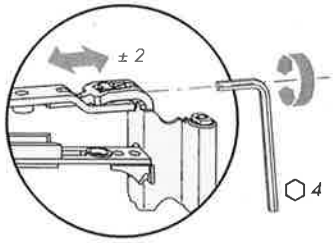

Justierung einstellbarer Beschlagteile


(A) Schere V-V/V-V 34/SE

Seiteneinstellung Andruckeinstellung

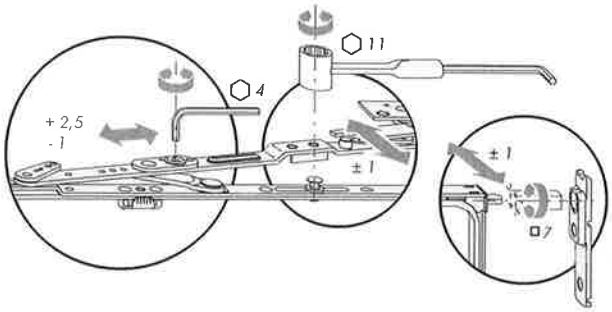


(A) Schere Rundbogen

Andruckeinstellung

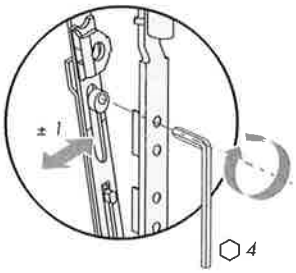

(A) Scherenlager Rundbogen

Seiteneinstellung

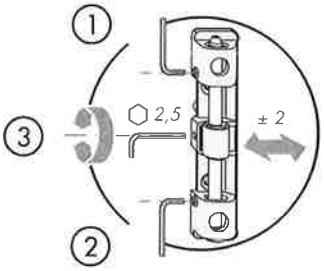


SIEGENIA AUBI


Justierung einstellbarer Beschlagteile

(B) Verschlussstelle


TITAN iP, AF - Komfortpilzbolzen

Andruckeinstellung

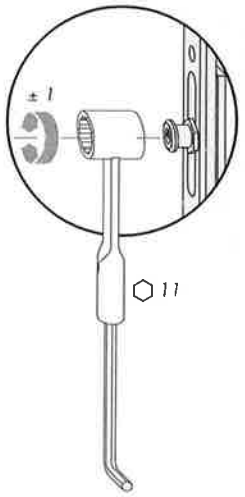

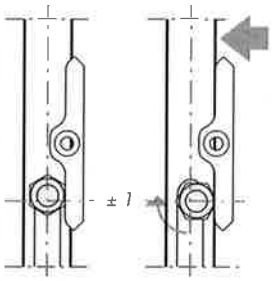


Einstellung

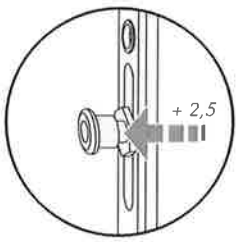


TITAN iP/FAVORIT

Andruckeinstellung

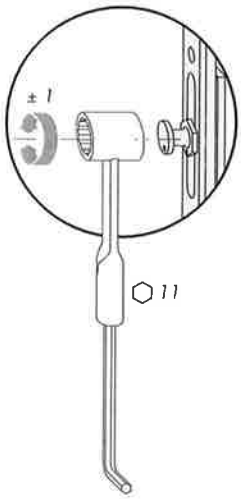


TITAN iP/FAVORIT

Andruckeinstellung

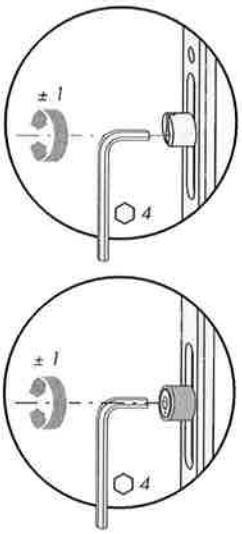


Einstellung

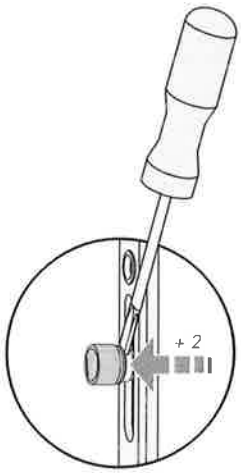

Justierung einstellbarer Beschlagteile

(C) Kippflügelband

Höheneinstellung

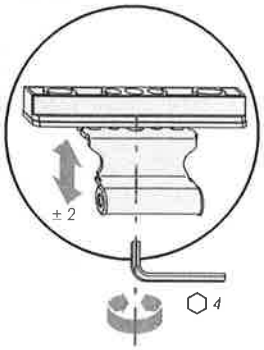


Seiteneinstellung




(D) Eckband

Höheneinstellung

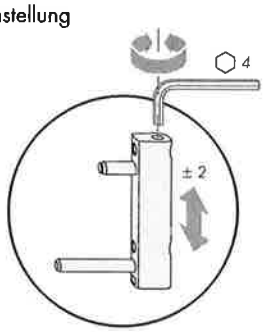


Andruckeinstellung

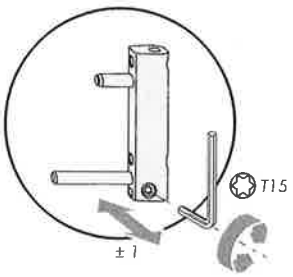

(D) Eckband SE

Höheneinstellung

Andruckeinstellung

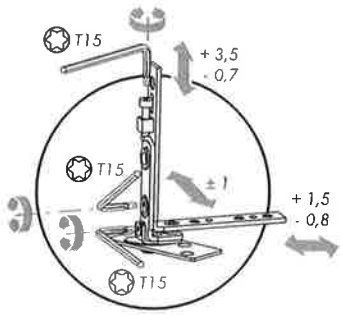

Seiteneinstellung


SIEGENIA AUBI®

Justierung einstellbarer Beschlagteile


(D) Falzeckband

Bandseite TITAN/Si-line KF

Höheneinstellung

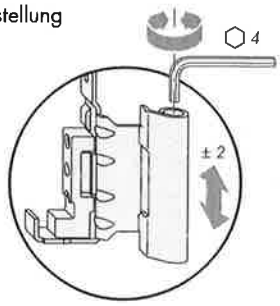


Andruckeinstellung

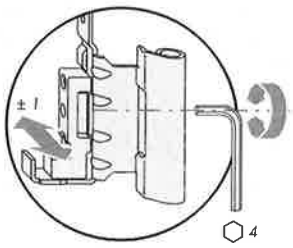


Bandseite Si-line Holz

Höheneinstellung

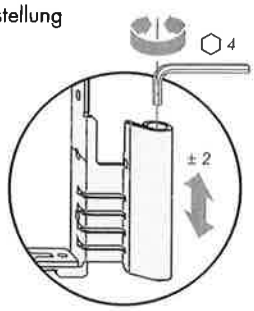


Andruckeinstellung

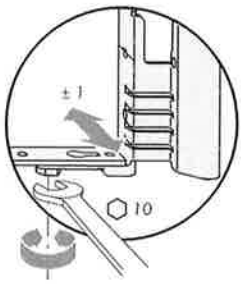


Bandseite TITAN Holz

Höheneinstellung

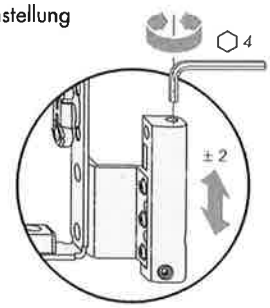


Andruckeinstellung

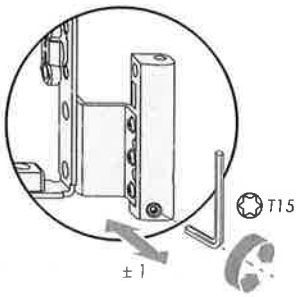

Justierung einstellbarer Beschlagteile


(D) Ecklager

Seiteneinstellung

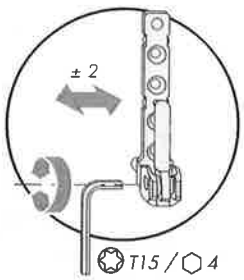


(D) Ecklager/Eckband V-V

Seiteneinstellung

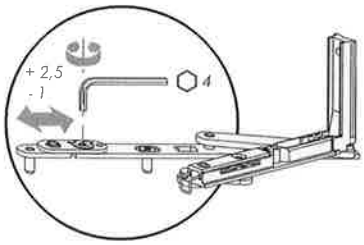


Höhen- und Andruckeinstellung

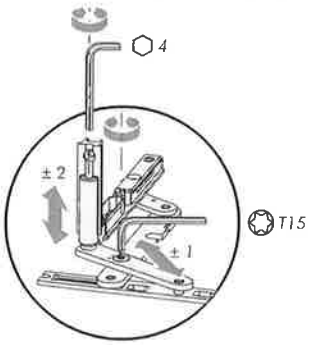

(D) Ecklager/Eckband V-V 34

Höheneinstellung

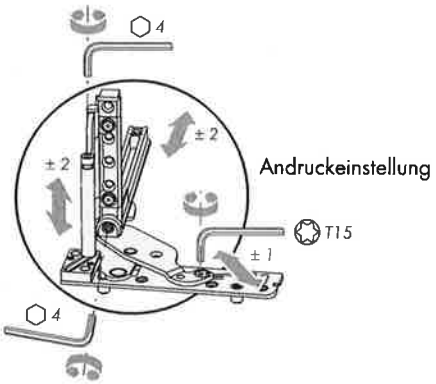


SIEGENIA AUBI

Justierung einstellbarer Beschlagteile


(E) Schnäpper


Höheneinstellung

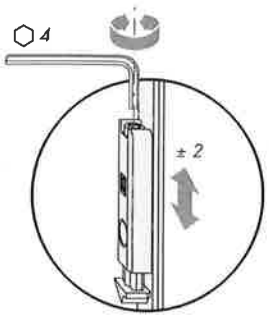

(F) Flügelheber/- mit Fehlbedienungssperre


Höheneinstellung

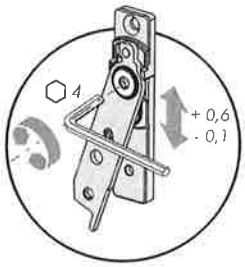

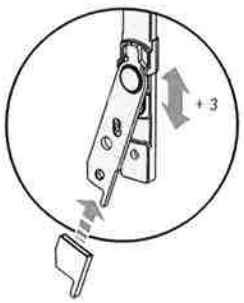

(G) Auflauf Rundbogen


Höheneinstellung

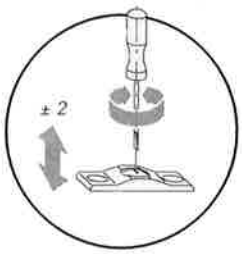

Justierung einstellbarer Beschlagteile


(G) Kipplager

Andruckeinstellung

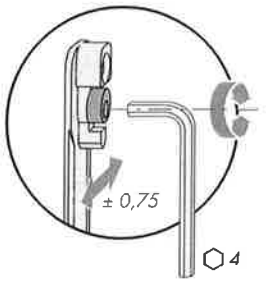

(H) Zusatzbauteil V-V schwer

Höheneinstellung

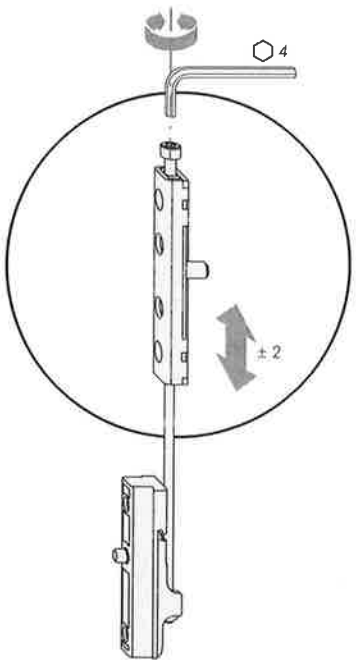

SIEGENIA AUBI
SOLUTIONS INSIDE

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Industriestraße 1 – 3
D-57234 Wilnsdorf

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
post@siegenia-aubi.com
www.siegenia-aubi.com

SIEGENIA-AUBI weltweit:

Benelux Telefon: +32 9281 1312
China Telefon: +86 10 8739 89-51/-52/-53
Deutschland Telefon: +49 271 3931-0
Frankreich Telefon: +33 38961 8131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000
Italien Telefon: +39 02 935 3601
Österreich Telefon: +43 6225 8301
Polen Telefon: +48 7744 77700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 333 4610-10
Südkorea Telefon: +82 31 7985590
Türkei Telefon: +90 272 2234862
Ukraine Telefon: +38 044 4637979
Ungarn Telefon: +36 76 500810
Weißrussland Telefon: +375 17 3121168

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb:

H4002 2873de/2012-02/1
Technische und optische Änderungen vorbehalten.